

25PT532A



PHILIPS



Introdução

Acaba de comprar este televisor e agradecemos-lhe pela sua confiança. Este aparelho beneficia dos últimos progressos da nossa tecnologia. O conforto de utilização é excelente graças à utilização dos menus. Os menus apresentam-se no ecrã quando solicitados e permitem aceder às regulações e às funções especiais. As teclas coloridas A, B, C, D, E do telecomando correspondem às diversas selecções propostas nos menus.

A propósito deste manual:

Este manual foi elaborado para ajudá-lo a instalar e a utilizar o seu televisor. Aconselhamos-lo vivamente de lê-lo.

- o Este pequeno círculo diante de uma frase indica-lhe o que deve fazer,
- ▷ esta seta : o que você obtém,
- esta barra : uma nota ou um comentário.

Sumãrio

Instalação

Televisor e telecomando	2
Colocação em funcionamento e chamada do menu instalação	
Selecção da língua dos menus	3
Busca das estações : memorização manual	3
Memorização automática	
Modo demonstração	
iviouo demonstração	
Utilização	
Apresentação do telecomando	
Acesso directo com o telecomando	6-8
Chamada do menu principal	
Regulação da imagem e do som	
Vários	
Arranque programado	
Teletexto	۱۵
Teletex(0	
Periféricos	
Ligações dos equipamentos periféricos	15
Selecção dos aparelhos ligados	
Utilização do vídeogravador com o telecomando	17
Conselho	18
Índice	




 Coloque o seu televisor sobre uma superfície sólida e estável.
 É necessário prever um espaço livre com pelo menos 5 cm em volta do aparelho para arejamento.


Não coloque nada sobre o televisor porque corre o risco de danificálo: planta (risco de humidade), objecto envolvente (grelhas de arejamento obstruídas), candeeiro ou qualquer outra fonte de calor (risco de aquecimento excessivo).

- O Ligue o fio de alimentação à rede eléctrica (220-240 V/50 Hz).
- Em certos países, a tomada de corrente pode ser de forma diferente.

Telecomando:

- O Abra o compartimento das pilhas do telecomando.
- Introduza as 2 pilhas do tipo LR03 (fornecidas com o aparelho) respeitando o sentido de montagem.

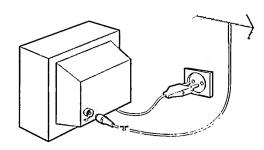

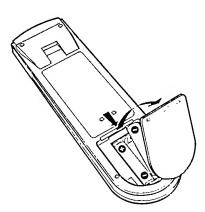



Colocação em funcionamento

- Carregue na tecla ① situada na frente do televisor.
- ▶ Acende uma luz :

Verde: o televisor funciona e o ecrá acende.

Vermelha: o televisor funciona, mas no estado de vigilância, o ecră permanece preto.

Neste caso:

- O Carregue numa das teclas numeradas de O a 9 do telecomando ou na tecla P +.
- ▷ O ecră ilumina-se.
- A luz fica laranja e pisca quando utiliza o telecomando.




Chamada do menu instalação

Este menu permite efectuar a regulação das estações dos televisor.

- ▶ O menu INSTALAÇÃO aparece no ecrã.

INSTALACAO A LINGUA B BUSCA MANUAL C BUSCA AUTOMATICO D SORTEAR





Selecção da língua dos menus

Este televisor permite escolher várias línguas para a visualização dos menus que aparecem no ecrã.

Pode escolher o **PORTUGUÊS** ou uma das outras línguas propostas.

A partir do menu INSTALAÇÃO:

- O Carregue na tecla vermelha A.
- ▷ O menu LÍNGUA aparece.
- O Carregue na tecla colorida A, B, C ou D correspondente à língua que pretende.
- ▶ Todos os textos dos menus aparecem na língua escolhida e o menu INSTALAÇÃO reaparece.

Se nenhuma das línguas propostas lhe convém:

- O Carregue na tecla branca E.
- ▶ Um segundo menu aparece.
- Seleccione a língua que pretende obter ou carregue na tecla C para voltar ao menu precedente.
- A partir de agora, todos os menus aparecerão na língua escolhida.

INSTALAÇÃO

- a lingua
- **B BUSCA MANUAL**
- C BUSCA AUTOMATICO D SORTEAR
- A ENGLISH
- B DEUTSCH
- C FRANCAIS
- **D ITALIANO**

A NEDERLANDS

- **B PORTUGUES**
- @ 555



Busca das estações de televisão

O menu instalação propõe dois métodos para procurar as estações de televisão : memorização manual ou memorização automática.

Memorização manual

Trata-se agora de seguir as instruções do menu MEMO MANUAL. Deve proceder na ordem, etapa por etapa.

A partir do menu INSTALAÇÃO:

(para chamar, carregue simultaneamente nas 2 teclas 🔁 e 🍑)

- Carregue na tecla verde B.
- O menu MEMO MANUAL aparece.

INSTALAÇÃO

- A LINGUA
- B BUSGA MANUAL C BUSCA AUTOMATICO D SORTEAR

etapa Busca

- O Carregue na tecla vermelha A.
- O televisor começa a procurar uma estação. O contador de frequência aparece a cores em baixo do ecrã. A frequência desfila. A procura pára logo que a estação for encontrada. A imagem mantém-se firme assim como o número de frequência que aparece em branco. Se quiser conservar esta estação, passe à etapa b.

Se não desejar conservá-la:

- O Carregue de novo na tecla vermelha A.
- O televisor recomeça a busca.

Se nenhuma imagem for encontrada, consulte o capítulo conselhos (pág. 18).

Ajuste fino:

Se a recepção de uma estação de televisão não lhe parece satisfatória, pode ajustar a sua frequência utilizando a tecla - + do telecomando.

Chamada directa de um emissor:

Se conhecer a frequência ou o canal da estação que pretende receber, pode introduzir directamente a sua frequência com as teclas numeradas de **0** a **9** do telecomando (exemplo: para 64 MHz, introduza 064).

Se conhecer apenas o canal, consulte o quadro de correspondência canalfrequência situado na última página deste manual.

BUSCA MANUAL

ALL on HISA

B NUMERO PROGRAMA C MEMORIZAR

FREQUENCE

etapa Numerar a estação

- o Carregue na tecla verde B.
- Uma zona de visualização aparece em baixo do ecrã.
- Carregue na tecla P + até que o número pretendido apareça ou introduza o número da estação com as teclas numeradas de 0 a 9.

Para obter um canal de dois algarismos, deve acrescentar o segundo algarismo antes que o traço desapareça.

BUSCA MANUAL A PROCURA LE Replication of the control of the cont

etapa Memorização

- o Carregue na tecla C.
- A indicação PROGRAMA MEMORIZADO aparece em baixo do ecrã.
 A estação presente no ecrá é memorizada.

Para procurar outras estações:

BUSCA MANUAL

A PROCURA B NUMERO PROGRAMA

@ शिक्षा शिका वा 'का र

PROGRAMA MEMORIZADO

repita as etapas a, b, c.

Quando a busca das estações terminar

Carregue 2 vezes na tecla MENU para sair do menu INSTALAÇÃO.
 Passe agora ao capítulo utilização (pág. 6).

Memorização automática

É o seu televisor que procura ele próprio todas as estações de televisão disponíveis na sua região. Basta sortear as estações e atribuir-lhes um número de programa.

etapa

Busca:

- O Carregue na tecla amarela C.
- O televisor começa a procurar. Percorre a gama de frequência e memoriza todas as estações que encontra. Ele classifica-as a partir do número 59, depois 58, 57,... até que todas as estações sejam encontradas. A busca leva alguns minutos.

INSTALAÇÃO

- A LINGUA
- **B BUSCA MANUAL**
- c busca automatico
- D SORTEAR
 - FREQUENCE

etapa

Numeração das estações:

Quando a busca terminar, o menu **SORTEAR** aparece automaticamente (este menu é também acessível a partir do menu **INSTALAÇÃO**).

- O Carregue na tecla vermelha A.
- Uma zona de visualização aparece em baixo do ecrã. Utilize a tecla P + ou as teclas numeradas de 0 a 9 para consultar as estações encontradas e classificadas a partir dos números 59, 58,... (escreva 59, 58,...).

Quando a estação que deseja numerar está presente no ecrã: (por exemplo, deseja atribuir a estação 56 à estação 1)

- Carreque na tecla verde B.
- Uma zona de visualização aparece em baixo do ecrã.
- Introduza o novo número da estação (1) com as teclas numeradas de 0 a 9 ou com a tecla - P +.
- No nosso exemplo, a estação 56 torna-se a estação 1. Passe à etapa C.

CLASSEMENT

a de

B A C MEMORIZAR

D . .

etapa 🔻

Memorização

- Carregue na tecla amarela C.
- PROGRAMA MEMORIZADO aparece em baixo do ecrã, a nova numeração da estação é memorizada.

Recomece as etapas **b** e **C** tantas vezes quantas as estações a renumerar.

Para sair do menu INSTALAÇÃO, carregue 2 vezes na tecla MENU.

CLASSEMENT

A DE

© Memorizar

PROGRAMA MEMORIZADO



Modo demonstração

O modo demonstração permite consultar todos os menus que podem aparecer no ecrã. esta função é muito interessante para descobrir todas as possibilidades do seu televisor.

- Carregue simultaneamente nas teclas PROGRAM + e VOLUME situadas à frente do televisor.
- A indicação **DEMONSTRAÇÃO** aparece em cima do ecrã.
 Os menus **INSTALAÇÃO** e **UTILIZAÇÃO** desfilam uns a seguir aos outras.

Para interromper o modo demonstração, carregue na tecla **MENU** do telecomando.

Utilização do seu televisor

Posição vigilância



A tecla de vigilância 🖒 permite desligar o televisor com o telecomando :

- Carregue na tecla ().
- ▶ O televisor apaga-se, acende-se uma luz vermelha.
- Para repor em funcionamento o televisor, carregue na tecla P + ou numa das teclas numeradas de 0 a 9.
- A luz verde acende, o ecrá ilumina-se e a estação seleccionada aparece.

Se a antena não receber mais nenhum sinal durante mais de 15 minutos (fim das emissões), o televisor passa automaticamente para o modo vigilância. Se estiver desligado por um grande espaço de tempo, convém utilizar a tecla ① para apagar o televisor.



Selecção das estações

-P+,0/9

Tem duas possibilidades:

- Carregue na tecla P + do telecomando ou nas teclas PROGRAM e PROGRAM + situadas à frente do utilizador.
- O número aparece em cima à direita do ecrã e a estação é seleccionada. Sempre que carregar, o número aumenta ou diminui de uma unidade.

ou

- Introduze directamente o número da estação utilizando as teclas numeradas de 0
 a 9 do telecomando.
- ▶ O número aparece em cima à direita do ecrã e depois a estação é seleccionada.

Para uma estação de 2 algarismos, é preciso acrescentar o segundo algarismo antes que o traço desapareça.

Se desejar fazer aparecer ou suprimir a visualização do número de estação, passe ao menu VÁRIOS, **indicador prog.** (pág. 11).

Programa precedente

P∢P

- Carregue na tecla P◄P
- ▶ O canal seleccionado precedentemente aparece no ecrã.
- Volte a carregar em P◄P para voltar ao canal inicial.


Retorno às pré-regulações

PP

Esta função permite voltar a encontrar instantaneamente os ajustes da imagem e do som que memorizou precedentemente com a função **regulação pref.** (ver pág. 11).

- Carregue na tecla verde PP.
- ▶ Os ajustes precedentemente memorizados são chamados.

As teclas do seu telecomando...

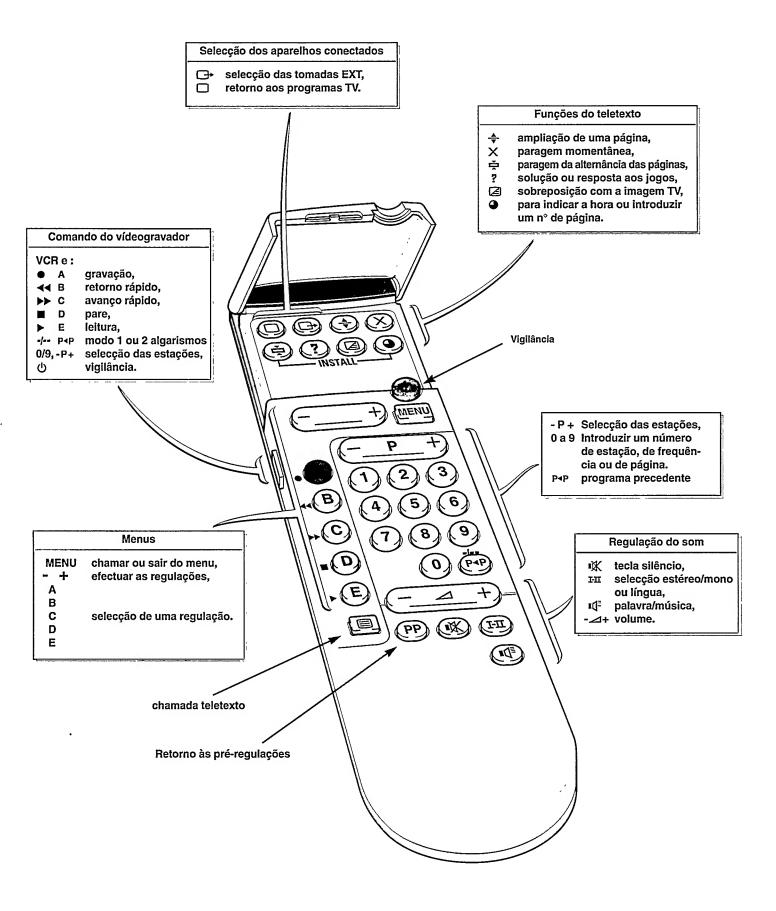

Regulação do som



Utilize a tecla - + para regular o volume sonoro ou as teclas
 VOLUME - e VOLUME + situadas à frente do televisor.

W

(2)

(Ē)

(E)

Tecla silêncio

- Carregue na tecla 耳
- ▷ O sinal ¾ aparece, o som é suprimido.

Palavra / música



- Carregue na tecla ◄(☐ para passar para a posição palavra.
- O sinal I

 ¶

 aparece durante alguns momento, as tonalidades mais graves são suprimidas.
- ▶ O sinal 𝚺 aparece durante alguns momentos, o som inicial é restabelecido.

Emissão Bilíngue

A indicação I ou II aparece sempre que se muda de estação quando a emissão que está a ver é transmitida em duas línguas.

Carregue na tecla I-II para escolher a língua que pretende ouvir.

Emissão Estéreo / Mono

I-II

I-II

A indicação **MONO** ou **ESTÉREO** aparece sempre que se muda de estação consoante o programa difundido é monofónico ou estereofónico. Se a qualidade do som transmitido em **ESTÉREO** não for satisfatória (ruído, parasitas,...), pode mudar o modo de audição para **MONO**.

- Carregue na tecla I-II.
- ▶ A indicação ESTÉREO aparece em VERMELHO e o som torna-se monofónico.
- Carregue de novo na tecla III.
 A indicação ESTÉREO aparece em VERDE, o som torna-se estereofónico.

Para os televisores equipados com a opção NICAM, a indicação **DIGITAL** aparece quando se trata de uma emissão transmitida em NICAM.

Visualização da hora



Quando está a ver um programa numa estação que estiver a transmitir o teletexto, é possível fazer aparecer a hora no ecrã (o modo teletexto não deve estar em serviço).

- Carreque na tecla
- Aparece a hora em cima à direita do ecrã.
- Carregue de novo na tecla para suprimir a visualização.

Se a estação não transmitir o teletexto, o rectângulo de visualização da hora permanece negro.





Chamada do menu principal

O **MENU PRINCIPAL** permite ter acesso às regulações e às funções particulares do seu televisor.

- Carregue na tecla MENU do telecomando.
- ▷ O MENU PRINCIPAL aparece no ecrã assim como o número da estação.

As teclas coloridas **A**, **B**, **C**, **D** e **E** permitem ter acesso às diversas selecções. A tecla **-** permite efectuar as regulações. A tecla **MENU** permite sair ou chamar o menu.





Regulação da imagem

Depois de ter chamado o MENU PRINCIPAL (ver acima):

- Carregue na tecla vermelha A.
- ▷ O menu IMAGEM aparece no ecrã.

Brilho, cor, contraste

- Carregue na tecla colorida (A, B ou C) correspondente à regulação que pretende modificar.
- Uma escala horizontal aparece em baixo do ecrã.
- O Carregue na tecla + para regular.
- O cursor move-se em função da sua regulação.
- Carregue numa das teclas coloridas para qualquer outra regulação.

IMAGEM A BRILMO B COR C CONTRASTE D DIMENSAO IMAGEN

Dimensão do ecrã

Certos programas podem ser transmitidos em formato 16/9 (formato de imagem do tipo cinemascópio). As dimensões destas imagens são diferentes das do seu ecrã. A função **dimensão ecrã** permite assegurar a compatibilidade adaptando a dimensão da imagem à do seu ecrã.

- O Carregue na tecla azul D.
- A indicação NORMAL aparece em baixo do ecrã.
- O Carregue na tecla +.
- A indicação LARGO aparece e uma banda negra aparece em cima e em baixo do ecrã.
 - Esta regulação é interessante unicamente para as imagens com formato 16/9. Passa automaticamente para a posição normal sempre que mudar de estação.

Para sair do menu IMAGEM, carregue na tecla MENU do telecomando.

IMAGEM A BRILHO B COR C CONTRASTE D DIMENSAO IMAGEN - NORMAL/LARGO +

Regulação do som

A partir do MENU PRINCIPAL: (para chamá-lo, carregue na tecla MENU do telecomando)

- O Carregue na tecla verde B.
- ▷ O menu SOM aparece no ecrã.

MENU PRINCIPAL A IMAGEM G 보호하는 C VARIOS D RELOGIO

Balance, agudos e graves

- Carregue numa das teclas coloridas (A, B ou C) correspondente à regulação que pretende modificar.
- Uma escala horizontal aparece em baixo do ecrã.
- O Carregue na tecla + para regular.
- ▶ O cursor move-se em função da sua regulação.
- O Carregue numa das teclas coloridas para passar para outra regulação.

SOM A [AD ABO] C AD SOB O S C [AD AD A S D ESPACIAL

Som espacial

O efeito ESPACIAL dá a sensação que os altifalantes estão mais longíquos.

- O Carregue na tecla azul D.
- ▶ A indicação **LIGADO** ou **DESLIGADO** aparece em baixo do ecrã.
- O Carregue na tecla + para ligar ou desligar o efeito espacial.
- ▷ O som é modificado.

Para sair do menu SOM, carregue na tecla MENU do telecomando.

SOM A BALANCE B AIGUDOS C BAIXOS D ESTATE AAII - LIGADO / DESLIGADO +

Vários

A partir do **MENU PRINCIPAL** : (para chamá-lo, carregue na tecla **MENU** do telecomando)

- Carregue na tecla amarela C.
- O menu VÁRIOS aparece no ecrã.

MENU PRINCIPAL

- A IMAGEM
- B SOM © VARIOS
- D RELOGIO

Trancar

Quando **TRANCAR** está **LIGADO**, as teclas do televisor são inactivas e o telecomando torna-se indispensável para o seu funcionamento. Basta portanto esconder o telecomando se desejar proibir a utilização do televisor (ao seus filhos, por exemplo).

A partir do menu VÁRIOS:

- O Carregue na tecla vermelha A.
- ▶ A indicação **DESLIGAR** aparece em baixo do ecrã.
- Carregue na tecla +.
- A indicação LIGADO aparece em baixo do ecrã. As teclas do televisor tornam-se inactivas. Depois do televisor apagar, quando carrega numa das suas teclas, a indicação TRANCAR aparece durante alguns momentos no ecrã e o seu aparelho não pode ser utilizado.
 - Para anular trancar, voltar ao menu para a posição **DESLIGADO**.

VARIOS

- A TRANGAR A TV B INDICADOR PROG. C PREF. PESSOAL
- LIGADO / DESLIGADO +

Indicador prog.

Sempre que muda de estação, o número de programa e as informações relativas à recepção do som aparecem no ecrã durante 3 segundos.

Quando INDICADOR PROG. está LIGADO, o número de programa permanece constantemente no ecrã.

A partir do menu VÁRIOS:

- O Carregue na tecla verde B.
- ▶ A indicação LIGADO ou DESLIGADO aparece em baixo do ecrã.
- Carregue na tecla na tecla + para autorizar ou anular a visualização do número de programa.

VARIOS

- A TRANCAR A TV
 B INDICADOR PROG.
 C PREF. PESSOAL
- LIGADO / DESLIGADO +

Regulação pref.

Esta função permite memorizar as regulações efectuadas nos menus imagem e som, para poder encontrá-las em qualquer momento.

A partir do menu VÁRIOS:

- O Carregue na tecla amarela C.
- A indicação DESLIGADO aparece em baixo do ecrã.
- O Carregue na tecla + para memorizar as regulações.
- A indicação MEMORIZADO aparece. A partir de agora, para encontrar as regulações memorizadas, carreque na tecla verde PP do telecomando.

Regulação pref. memoriza todas as regulações de imagem e de som, com excepção da regulação da dimensão do ecrã e do som espacial.

VARIOS

- A TRANCAR A TV B INDICADOR PROG.
- C PREF. PESSOAL

DESLIGADO/MEMORIZADO -

Ligação programada

O menu **LIGAÇÃO PROGR.** permite programar uma hora de ligação automática (ou unicamente de mudança de estação) e um tempo de funcionamento antes do televisor desligar automaticamente.

A partir do MENU PRINCIPAL:

(para chamá-lo, carregar na tecla MENU do telecomando)

- Carreque na tecla azul D.
- O menu LIGAÇÃO PROGR. aparece no ecrá.

Acerto da hora do televisor

- O Carregue na tecla vermelha A.
- Uma zona de visualização aparece em baixo do ecrã.
- Carregue nas teclas numeradas de 0 a 9 para acertar a hora do televisor (exemplo : escreva 0915 para 9 horas e 15 minutos).

Hora de ligação

- O Carregue na tecla verde B.
- ▶ Uma zona de visualização aparece no ecrã.
- Carregue nas teclas numeradas de 0 a 9 para introduzir a hora de ligação (exemplo : escreva 2000 para 20 horas).

Número de programa

- Carregue na tecla amarela C.
- Uma zona de visualização aparece em baixo do ecrã.
- Introduza com as teclas numeradas de0 a 9 o número da estação que deverá aparecer.

Liga / desliga

- O Carreque na tecla azul D.
- A indicação DESLIGADO aparece em baixo do ecrã.
- Carregue na tecla + para iniciar a ligação programada.
- A indicação LIGADO aparece em baixo do ecrã.
 Se colocar o televisor em vigilância, a entrada em funcionamento é

automática. Se deixar o televisor ligado, é a mudança de estação que será automática.

Para sair do menu LIGAÇÃO PROG., carregue na tecla MENU do telecomando.

MENU PRINCIPAL

- A IMAGEM
- B SOM C VARIOS
- ற நிர≀ம <u>நி</u>ர

RELOGIO

- A All the transfer to the
- C NUMERO PROGRAMA
- D LIGADO / DESLIGADO E TEMPORIZADOR
 - HORA

RELOGIO

- A ALERTA DE HORA
- **B HORA LIGAR**
- D LIGADO / DESLIGADO
- E TEMPORIZADOR

Pxx

RELOGIO

- A ALERTA DE HORA
- B HORA LIGAR
- C NUMERO PROGRAMA
- E TEMPORIZADOR
 - LIGADO / DESLIGADO

Paragem programada

- O Carregue na tecla branca E.
- ▶ A indicação 00 aparece em baixo do ecrã.
- O Carregue na tecla + para regular o tempo de funcionamento antes da paragem.
- ▶ O tempo aumenta de 15 minutos (até 90) sempre que carregar na tecla.
- Carregue 2 vezes na tecla MENU para sair do menu LIGAÇÃO PROG.
- O televisor passará automaticamente para vigilância quando o tempo programado tiver decorrido. Para anular a programação, coloque o contador de tempo em 00.

Em ambos os casos, pode verificar o tempo que resta antes da paragem ou da ligação automática carregando na tecla

do telecomando.

RELOGIO

- A ALERTA DE HORA
- B HORA LIGAR C NUMERO PROGRAMA
- D LIGADO / DESLIGADO
- E TENT OF DESIGN


00

Teletexto

O teletexto é um sistema de informação transmitido por certas estações que se consulta como um jornal ou uma revista. Permite, entre outras coisas, ter acesso aos subtítulos para as pessoas que ouvem mal ou pouco familiarizadas com o português.

Um sumário apresenta as diversas rubricas e assuntos a que pode ter acesso. A apresentação e o conteúdo das rubricas é diferente consoante a estação que transmite as informações.

Trata-se para si de seleccionar o número da rubrica ou do assunto que pretende consultar.




Colocação em serviço do teletexto

- Carregue na tecla
- O programa da estação é substituído por imagem teletexto. O sumário aparece (geralmente na página 100), com uma linha de informações em cima e uma linha de opções em baixo do ecrã.

Se a estação seleccionada não transmitir o teletexto, a indicação **P100** aparece e o ecrã permanece negro. (Neste caso, saia do teletexto e escolha uma outra estação).

Para sair do teletexto, carregue de novo em 🗐.

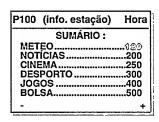

Selecção de uma página

O número de página é sempre formado de três algarismos. A zona de selecção está situada em cima, à esquerda do ecrã.

- Introduza o número da página pretendida com as teclas numeradas de 0 a 9 (no nosso exemplo: página 120).
- O contador de páginas começa a procurar e pára logo que a página for encontrada.

Se o contador continua a procurar, é porque a página não está disponível. Se introduzir um número errado, aparece a indicação **P?...** Complete então o número com quaisquer algarismos e introduzida em seguida o número correcto.




Selecção com a linha de opções

Os sinais - e + da linha de opções permite folhear o teletexto escolhendo a página anterior ou a página seguinte.

 Carregue na tecla vermelha A para ter a página anterior (-) e na tecla azul D para ter a página seguinte (+).

Certos sistemas de teletexto permitem um acesso mais rápido às rubricas. O nome das rubricas aparece a cores na linha de opções. Escolha a rubrica pretendida com as teclas de cores correspondentes.

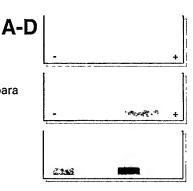

Retorno ao sumário

- Carregue na tecla E.
- ▷ O sumário aparece.

Ε

0/9

Chamada directa de uma página

Uma rubrica ou um assunto contém por vezes várias outras páginas que são visualizadas automaticamente umas a seguir às outras. A indicação 1/3 permite conhecer o número de páginas e a página visualizada. Neste caso, (1) indica a página visualizada e (3) o número total de páginas.

É possível ter directamente acesso à página escolhida.

- Introduza primeiro o número do assunto ou da rubrica que contém páginas.
- Carregue em seguida na tecla .
- A zona de visualização das páginas é substituída por 4 pequenos pontos (em cima à esquerda).
- Introduza o número da página pretendida utilizando 4 algarismos (em vez de 3).
 Exemplo: 0002 para a página 2/3.
- A página seleccionada é visualizada.
- Carregue de novo na tecla para voltar a página corrente.

(info. estaçao) Hora PREVISOES METEO: Segunda-feira: sol Terça-feira: sol etc...

0002	(info. estação)	Hora
		2/3
1		

Parar a alternância das páginas


- Carregue na tecla 🔁 para parar a alternância das páginas
- A indicação ≡ → aparece na linha de informação.
 As informações da página não serão mais actualizadas.

章 (info. estação) Hora

Paragem provisoria do teletexto

Esta função permite esperar quando as buscas de páginas são longas.

- Carregue na tecla X.
- As emissões da estação de televisão reaparecem no ecrã.
 A indicação mostra que continua no modo teletexto.
- Carregue de novo na tecla X para voltar a encontrar o assunto que tinha deixado.



Sobreposição do teletexto na imagem

- Carregue na tecla
- ▶ A página do teletexto sobrepõe-se ao programa de televisão.
- Carregue de novo na tecla
 para retirar a sobreposição.



Informações escondidas

Certas páginas contêm informações escondidas, como por exemplo, soluções de jogos ou respostas a perguntas.

- Carregue em ?.
- As informações escondidas aparecem.
- Carregue de novo na tecla ? para fazer desaparecer as informações escondidas.

Ampliação de uma página

Esta função permite facilitar a leitura quando você está longe do seu televisor.

- Carregue uma vez em \(\frac{1}{2}\).
- A metade superior da página é ampliada.
- Carregue uma segunda vez na tecla para visualizar a parte inferior da página.
- Carregue de novo na tecla + para restabelecer a dimensão normal.

	P100 (înfo. estação)	Hora
	SOMÁRIO:	
<u>\</u>	METEO	[[50]
7	NOTÍCIAS	200
	<u> </u>	+

1	
CINEMA	250
DESPORTO	300
JOGOS	
BOLSA	
<u>_</u>	+

Conexão de outros aparelhos

Este televisor está equipado com duas tomadas euroconectores para permitir a conexão de uma vasta gama de equipamentos periféricos. Este capítulo ajuda-lo-á a efectuar as diversas conexões.


A tomada EXT1 possui as entradas RVB.


Quando dois aparelhos são conectados simultaneamente, a tomada EXT1 é prioritária em relação à tomada EXT3.


Vídeogravador

Se tiver um vídeogravador:

... ou dois vídeogravadores:

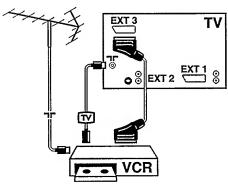



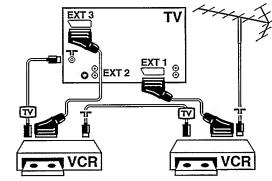

S-VHS, Hi-8, VHS, 8 mm

VHS, 8 mm

Se o seu vídeogravador não possuir tomada euroconector (ou se esta já for utilizada por um outro aparelho), só é possível a ligação da antena.


O seu vídeogravador é então "visto" pelo seu televisor como sendo uma estação TV. Deve neste caso procurar o sinal de teste do seu vídeogravador e atribui-lhe um número de programa (por exemplo a estação 0). Consulte o capítulo memorização manual (pág. 3).


Consulte também o manual do seu vídeogravador a propósito do sinal de teste.

Descodificador, receptor satélite

descodificador / receptor satélite unicamente :

... mais um vídeogravador:

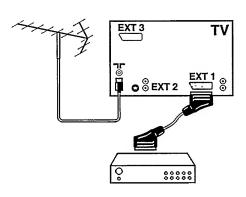


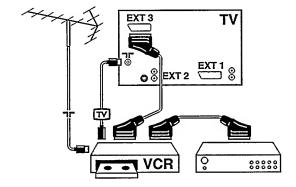

Câmara de vídeo

Consoante o tipo da câmara de vídeo, faça uma das seguintes ligações :

Para uma câmara de vídeo VHS ou 8 mm, pode utilizar indiferentemente a tomada EXT1, EXT3 ou as tomadas AUDIO / VIDEO / S-VHS situada na face frontal do televisor (não utilizar simultaneamente a tomada EXT1 e as tomadas AUDIO / VIDEO / S-VHS).

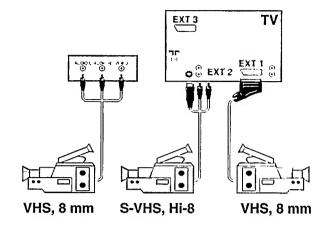


Jogos - computador, Disco Compacto vídeo, CDI

Faça a seguinte ligação:


Se possuir alguns destes aparelhos, pode utilizar igualmente a tomada EXT3.

Para obter uma melhor qualidade, ligue prioritariamente à tomada EXT1 o aparelho que emite sinais RVB (computador, jogos, CDI). Consulte o manual do aparelho para conhecer os sinais de saída.

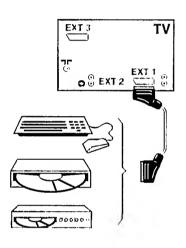

Amplificador

Se pretender melhorar o conforto de audição, é possível ligar o televisor ao amplificador da sua instalação Hifi. Utilize o cabo de ligação áudio e ligue as tomadas \Leftrightarrow "L" e "R" do televisor a uma entrada "ÁUDIO IN" "L" e "R" do amplificador.

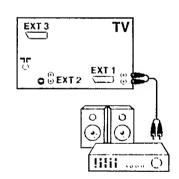

Auscultador

A tomada de auscultador encontra-se na face frontal do televisor. Quando o auscultador é ligado, os altifalantes ficam desligados.

A impedância do auscultador deve estar compreendida entre 8 e 600 Ohms.




Selecção dos aparelhos conectados

- O Ligue o seu televisor e o aparelho conectado.
- A indicação EXT1, EXT2 ou EXT3 aparece brevemente no ecrã e a imagem correspondente é reproduzida.
- Para voltar à imagem de televisão, carregue na tecla .
- A maioria dos aparelhos realizam eles próprios a comutação (descodificador, vídeogravador,...).

Para os aparelhos ligados unicamente com o cabo de antena:

- Seleccionar com o telecomando o número da estação que atribuiu ao aparelho ligado.
- Ligue o aparelho e se necessário comute o aparelho para a posição "TV/VIDEO" ou "AU" (ver o seu manual).
- ▶ A imagem do aparelho é reproduzida.
- Para voltar à imagem de televisão, apague o aparelho conectado (ou desactive a posição "TV/VIDEO" ou "AU") e carregue na tecla da estação pretendida.



Utilização do vídeogravador com o telecomando

O telecomando do seu televisor foi concebido para que possa comandar todos os vídeogravadores recentes da nossa gama e um grande número de vídeogravadores vendidos no comércio.

Para utilizar as funções do telecomando:

O Carregue simultaneamente nas teclas VCR e:

A : gravação,

◀■ B : rebobinagem rápida,

C: avanço rápido,


D: paragem,

E : leitura,

-/-- P◄P : modo 1 ou 2 algarismos para os canais do vídeogravador.

0/9, -P+ : selecção das estações do vídeogravador,

: colocação em vigilância.

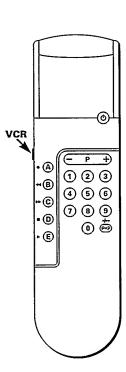

Conselho

Má imagem

As causas de uma imagem de má qualidade podem ser as seguintes :

A antena recebe parasitas ou está mal orientada em relação ao emissor.

A proximidade de uma montanha ou de edifícios altos pode ser a causa de imagem desdobrada, de eco ou de sombras. Neste caso, modifique a orientação da antena exterior. Verifique se a sua estação está bem regulada ou afine o ajuste: ver "procura de uma estação" (pág. 4).

A luminosidade ou o contraste estão desregulados ? Carregue na tecla verde PP ou recomece a regulação.

Ausência de imagem

A ficha da antena está desligada da tomada de antena ?
A sua antena permite receber as emissões nesta banda de frequências ?
O aparelho ligado ao televisor está em funcionamento (há uma cassete ?)
Não seleccionou o bom aparelho com o telecomando (), recomece ou carregue em .
Ficou em modo teletexto ? Carregue na tecla .

Ausência de som

A tecla silêncio K foi utilizada?
O auscultador permaneceu ligado?
Só funciona um altifalante? A balance está desregulada (ver o menu som).

Telecomando

O televisor não reage ao telecomando : A luz laranja do televisor não pisca ? Substitua as pilhas. A célula infravermelhos do televisor não está tapada por um objecto ?

Menu

Não escolheu o menu que queria? Carregue na tecla **MENU** para suprimir o menu visualizado, e depois recomece.

Os menus aparecem automaticamente, uns a seguir aos outros:

o televisor está em modo "demonstração", carregue em MENU para interromper.

Os menus aparecem em língua estrangeira?

Recomece a selecção da língua no menu instalação (pág. 3).

Continua a não obter resultados ?

Se não obtiver resultados ou se um dos sintomas abaixo indicados aparecer, consulte o serviço após venda do seu revendedor :

Uma linha horizontal branca aparece através do ecrã.

A luz do seu televisor pisca mesmo quando não se utiliza o telecomando.

Nunca tente reparar você próprio o seu televisor.

Indice

Amplificador	
anomalia	
antena	2-17
auscultador	
avaria	18
Canal	4
chamada menu	
colocação em funcionamento	
compressão da imagem	
conexão	
Demonstração	
descodificador	
disco compacto vídeo e compacto disco interactivo (CDV, CDI)	16
Euroconector (tomada)	15
EXT1, 2 e 3	15
Forest Andrews (In 1911)	
Frequência (brilho, cor, contraste)	9
Jogos (ligação)	15
Língua de audição (emissão bilíngue)	0
língua dos menuslíngua dos menus	
luz	
Memorização automática das estações	5
memorização das estações	4
memorização manual das estações	3
País	વ-8
palavra/música	
paragem	
pilhas	
procura de estação	
Regulação fina de um emissor	
regulações personalizadas	6-11
S-VHS / Hi-8	16
selecção das estações	
selecção dos aparelhos conectados	
som (graves, agudos, balance, espacial)	
sortear estações	
•	
Telecomando	
telecomando (comando vídeogravador)	
teletexto	
tensão rede eléctrica	2
Vários	11
vigilância	8
visualização número de estação	11
volume	8

Table of TV frequencies. Frequenztabelle der Fernsehsender. Liste des fréquences des émetteurs. Frequentietabel TV-Zenders. Tabella delle frequenze delle trasmittenti. Lista de las frecuencias de las emisoras. Lista das frequências dos emissores. Liste over TV senderne.

Tabell över TV-frekvenser. TV-taajuustaulukko. Κατάλογος συχνοτήτων πομπών. Список частот передатчиков. A televizió-adóállomások frekvenciáinak a listája. Lista częstotliwości stacji nadawczych. Seznam frekvenčních pásem vysílačů. ásiem vysielačov.

EUROPE	h
CHANNELFREQ (MHz)	ļ,
E248 25 E3 55 25	
E4	l!
E5175 25 E6 182 25	li
E7 189.25	
E8196 25 E9 203 25 E10210 25	
E10210 25	
E11 217 25 E12 224 25	ľ.
S1. 105.25	
S3119.25	
S4. 126 25 S5133 25	l
S6 ,140 25	
S8154.25	
\$9161.25 \$10 168.25 \$11	
S11231.25	
S12 . 238 25 S13 245 25	ì
l S14 252.25	1
\$15259 25 \$16266 25	:
\$17 273.25 \$18280 25	٠,
519 287.25	,
S20 294 25 H1 303 25	1
H2311 25	í
H3 319 25 H4 327.25	
H5335.25 H6343.25 H7351.25	;
H7351.26 H8359 25	1
Н9, ,367 25	Ļ
H10375.25 H11383 25	ŀ
H12391 25	ľ
H13399,25 H14 407 25	
H14 , 407 25 H15415 25 H16,423.25	
H17 431.25	
H18439 25 H19 . 447 25	ľ
l 21 471.25	ŧ,
22,479 25 23487.25	i .
25 503.25	
26511 25 27 519 25	l
24	
30	
31551.25 32559 25	
33567.25	
34 575 25 35,583 25	ĺ
36 591 25	
36 591 25 37 699 25 38607 25	l
39, 615 25 40 623 25	
41	
42	
43	l
1 36 67126	
47679 25 48687 25 49695 25 50703 25 51711 25	!
49695 25	
51711 25	
52719.25 53 727.25	
54735.25 56 742.25	1
62719.25 63727.25 64735.25 65743.25 66751.25 67759.25	
58	
61 . ,	
62 799.25 63	
64 815 25	
66831.25	
64 815 25 65823.25 66831.25 67839 25 68839.25	
69855.25	ľ

EUROPE	EASTERN EUROF
NNELFREQ (MH	z) CANALFREQ (M
2 48 25	R149.75
	R259.25
175 25	R485.25
182 25	R593.25
. ,189.25	R 6175.25
196 25	R 7183.25
203 25	R 9199.25
. 217 25	R10207.25
224 25	R11215.25
105.25 112 25	R12223.25
	\$1105.25 \$2112.25
126 25	S3119.25
133 25	S4126.25
140 25	S5133.25
147 25	S6140.25
154.25	S7147.25 S8154.25
0 168.25	S9161.25
)	S10168.25
2 . 238 25	S11231.25
3 245 25	S12238.25
4 252 25 5259 25	S13245.25 S14252.25
5259 25 6,266 25	S14252.25 S15259.25
7 273.25	S16266.29
8280 25 9287.25	S17
9 287.25	S18280.25
0 294 25	\$19287.25
303 25	S20294.25 H1303.25
319 25	H2311.25
327,25	H3319.25
335.25	H4327.25
343 25	H5335 25
351.25	H6343.25
359 25	H7351.25
	H9367.25
)376.25 I383 25	H10375.25
2 391 25	H11
3399,25	H12391.25
4 , 407 25 5 415 25	H13
6423.25	H15415.25
7 431.25	H16423.25
3439 25	H17431.25
9. 447 25 471.25	H18439.25
471,25	H19 447.25
	22479.25
495 25	23487.25
503.25	24495.29
511 25	25503.25 26511.25
527.25	27519.25
535 25	28527.29
543 25	29535.25
	30543.2
	31
676 25	32559.29 33567.29
583 25	34575.2
591 25	35583 25
599 25	36,591,28
607 25	37599.29
623 25	39615.25
631 25	40623.25
639 25	41631.25
647.25	42,639.25
	43647.25
663 25	44655.25
679 25	46671.25
,687 25	47679.2!
695 25	48687.25
703 25	49695.25
711 25	50703.25
727 25	52719.28
735.25	53727.25
743,25	54735.25
751 25	55743.25
759.25 767.25	56751.25 57759.25
	53767.25
	59775.25
791 25	60783.25
799.25	61791.25
000 00	62799.28
807.25	
815 25	63807.25
815 25	63807.28 64815.28 65823.28
815 25 823.25 831.26 .839 25	63
823.25	63

FRANCE
NALFREQ (MHz) 255.75
360.50 463.75
5176.0
5184.0 7192.0
3200.0 9208.0
10216.0 3116.75
C128.75 D140.75
159.75 164.75
3176.75 H188.75
200.75
J212.75 <224.75
L236.75 VI248.75 VI260.75
N260.75 O272.75
P284.75 Q296.75
H1303.25
H2311.25 H3319.25
-14327.25 -15335.25
H6343.25 H7351.25
-17351.25 -18359.25 -19367.25
110375.25
H11383.25 H12391.25 H13399.25
114407.25
415415.25 416423.25
H17431.25 H18439.25
119447.25 21471.25
22479.25
23487,25 24495,25
25503.25 26511.25
27519.25 28527.25
29535.25 30543.25
31551.25
32559.25 33567.25
34575.25 35583.25
36591.25 599.25
38607.25 39615.25
10623.25
11631.25 12639.25
13647,25 14655.25
45663.25 46671.25
17679.25 18687.25
19695.25
50703.25 51711.25
52719.25 53727.25
54735.25 55743.25
56751.25 57759.25
58767.25
59775.25 50783.25
701.00
51791.25 52799.25
52799.25 53807.25
52799.25 53807.25 54815.25 55823.25
52799.25 53807.25 54815.25

•
ITALY
CANALEFREQ (MH:
B62.25 C82.25
D175.25 E183.75
F192.25 G201.25
H210.25
\$1105.25 \$2112.25
S3119.25
\$4126.25 \$5133.25
S6140.25 S7147.25
S8154.25 S9161.25
\$10168.25 \$11231.25
\$12238.25 \$13245.25
S14252.25
\$15259.25 \$16266.25 \$17273.25
S18280.25
\$19287.25 \$20294.25
H1303.25 H2311.25
H3319.25
H4327.25 H5335.25
H6 343.25
H7351.25 H8359.25 H9367.25
H10375.25
H11383.25 H12391.25 H13399.25
H13399.25 H14407.25
H15415.25 H16423.25
H17431.25
H19447.25
21471.25 22479.25
23487.25 24495.25
25503.25 26511.25
27519.25
28527.25 29535.25 30543.25
30543.25 31551.25
32559.25 33567.25
34575.25 35583.25
36591.25
37599.25 38607,25
39615.25 40623.25
41631.25 42639.25
43647.25 44655.25
45663.25
46671.25 47679.25
48687.25 49695.25
50703.25 51711.25
52719.25
53727.25 54735.25
56751.25
57759.25 58767.25
59775.25 60783.25
61791.25
62799.25 63807.25
64815.25 65823.25
66831.25 67839.25
68839.25 69855.25
00000.20

The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détailées.

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possano essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañia de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detathadas.

Frekvenser benyttet af kabel operatorer kan være afvigende fra disse, kantakt deres kabel operator eller forhandler for næmere informa-tion.

Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som er oppfört i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for næmere opplysninger.

Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika fran frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

Kaapeliyhtiöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiösta tai myyjältä.

Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συμβουλευθείτε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πληροφορίες).

Частоты на которых передаёт телекампания могут отличаться от частот на данной таблице. (Обратиться к Вашей телекампании или Вашему продавну за дополнительной информацией.

Egy televizió-adóállomás sugárzáshoz használt frekvenciatartományai lehetnek a táblázatban közöltektől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információkra van szüksége, forduljon az eladóhoz.)

Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczególowych informacji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili.

Frekvencie používané niektorými spoločnosťami televízneho prenosu sa môžu lišiť od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televízor kúpili.



12 NC COVER : 3111 255 6099.1